

Lea Primero Esta Información Importante

Pila: La pila ha sido instalada en el momento de la fabricación y deberá reemplazarse al primer signo de baja potencia (no se enciende o pantalla oscura) en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.

Resistencia al agua: Los relojes están clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al agua. Verifique la clasificación de su reloj en la tabla siguiente para determinar la utilización apropiada.

*Clasificación	Designación de la caja	Salpicaduras, lluvia, etc.	Natación, lavado de automóvil, etc.	Buceo con esnórkel, zambullidas, etc.	Buceo con escafandra
I	-	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Sí	No	No	No
III	50M WATER RESISTANT	Sí	Sí	No	No
IV	100M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	No
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	Sí

S-1

- No ajuste la pulsera demasiado fuerte. Ud. debería poder introducir un dedo entre la pulsera y la muñeca.
- Para limpiar el reloj y la pulsera, utilice un paño seco y suave, o un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes volátiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc).
- Evite poner el reloj en contacto directo con líquidos para el cabello, colonias, cremas antibronceadoras y otros artículos de tocador, pues se podrían deteriorar las partes de plástico del reloj. Si el reloj llegara a entrar en contacto con estos u otros artículos de tocador, limpie inmediatamente con un paño suave y seco.
- Cuando no utilice el reloj guárdelo en un lugar seco.
- Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos, pintura, etc. Las reacciones químicas con tales agentes destruirían los sellos, la caja y el acabado.
- Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras. Tenga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los diseños impresos.
- Guarde este manual y cualquier otra documentación entregada con el reloj en un lugar seguro, para futuras consultas.


S-3

- Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar que el color de la impresión sea trasferido a la otra superficie.

CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por ninguna pérdida ni reclamo de terceras partes resultantes de la utilización de este reloj.

S-5

- Presionando (A) en cualquier momento se ilumina la presentación.
- La luz de fondo de este reloj emplea una luz electroluminiscente (EL), que pierde su energía luminica luego de un periodo muy largo de uso.
- El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de la pila.

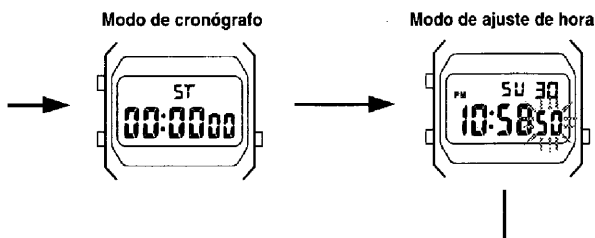

S-7

*Notas

- I No es resistente al agua. Evite todo tipo de humedad.
- III No opere los botones bajo el agua.
- IV Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo.
- V Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran gas de helio y oxígeno).

- Algunos relojes resistentes al agua están provistos de pulseras de cuero. Asegúrese de secar completamente la pulsera si llegara a mojarse. El uso prolongado del reloj con la pulsera mojada podría reducir la vida de la pulsera y causar un cambio de color. También podría ocasionar trastornos en la piel.

Cuidado de su reloj

- Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior.
- Ud. deberá hacer reemplazar cada 2 ó 3 años el sello de goma que evita la entrada de agua o polvo.
- Si dentro del reloj apareciera humedad, hágalo revisar inmediatamente en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Aunque el reloj ha sido diseñado para soportar un uso normal, Ud. debería evitar el uso rudo o el dejarlo caer.

S-2

Para los relojes equipados con pulseras de resina...

- Sobre la pulsera podrá observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no daña su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un paño.
- El dejar la pulsera de resina mojada con sudor o agua o el guardarla en un sitio sujeto a alta humedad podría ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en la pulsera. Para asegurar una larga vida útil de la pulsera de resina, elimine a la brevedad posible la suciedad o el agua con un paño suave.


Para los relojes equipados con cajas y pulseras fluorescentes...

- La exposición por un período largo a la luz directa del sol, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya.
- El contacto por un período largo con la humedad, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya. Cerciórese de eliminar tan pronto como sea posible, todo vestigio de humedad de la superficie del reloj.
- El contacto por un período largo con cualquier otra superficie, mientras está mojado, puede ocasionar la descoloración de los colores fluorescentes. Cerciórese de mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies.

S-4

Guía general


- Presione (B) para cambiar de un modo a otro. Cada modo se explica en detalle en las páginas siguientes.
- Luego de realizar una operación en cualquier modo, presionando (B) se retorna al modo de hora normal.

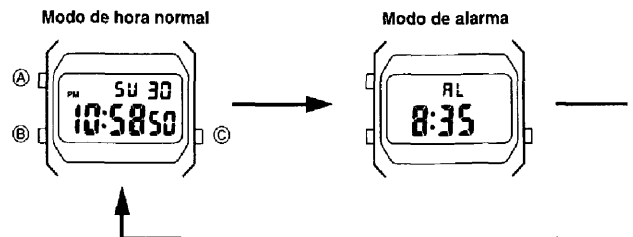

S-6


Modo de hora normal

- En el modo de hora normal, presione (C) para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.
- Los días de la semana se visualizan de la manera siguiente.
 SU: Domingo MO: Lunes TU: Martes
 WE: Miércoles TH: Jueves FR: Viernes
 SA: Sábado

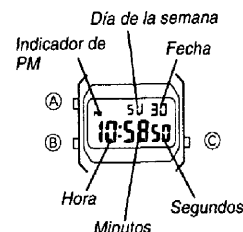

S-8

Modo de alarma

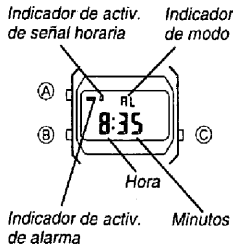


Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena todos los días durante 20 segundos a la hora programada. Cuando la señal horaria se encuentra activada, el reloj emite zumbidos a cada hora sobre la hora de ajuste.

Ajuste de la hora de alarma

1. Sostenga presionado (A) mientras el reloj está en el modo de alarma hasta que los dígitos de hora comiencen a destellar sobre la presentación. Los dígitos de hora destellan sobre la presentación debido a que son seleccionados.
2. Presione (A) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.

S-9



- Una vez que se alcanza la presentación del modo de alarma, para visualizar la hora destellante, se tiene que sostener presionando nuevamente (A).
- 3. Presione (C) para aumentar los dígitos seleccionados. Sosteniendo presionado (C) cambia el número en alta velocidad.
- El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que se selecciona para la hora normal.
- Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga precaución de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana o de la tarde (PM).
- 4. Después de ajustar la alarma, presione (A) para retornar al modo de alarma. En este momento la alarma diaria se activa automáticamente.


S-10

Para parar la alarma

Presione (A) para parar la alarma una vez que comienza a sonar.

Activación y desactivación de la alarma diaria y señal horaria

Presione (C) mientras el reloj se encuentra en el modo de alarma, para cambiar el estado de la alarma diaria y señal horaria en la secuencia siguiente.

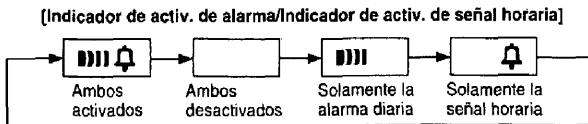


Prueba de la alarma

Para hacer sonar la alarma, sostenga presionado (C) mientras se encuentra en el modo de alarma.

S-11


Modo de cronógrafo

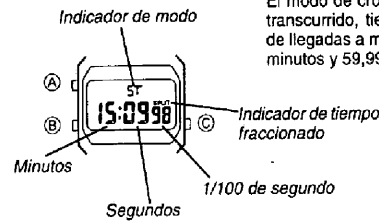


El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos tiempos de llegadas a meta. La gama del cronógrafo es 59 minutos y 59,99 segundos.

S-12


(a) Medición de tiempo transcurrido



(b) Medición de tiempo fraccionado



(c) Tiempo fraccionado y tiempos del 1ro. y 2do. en llegar

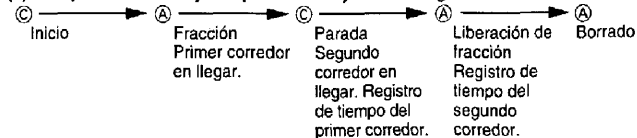


S-13

3. Mientras se seleccionan los dígitos de los segundos (destellando), presione (C) para repositonar los segundos a "00". Si presiona (C) mientras la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se repositonan a "00" y se agrega 1 a los minutos. Si la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar.
 4. Mientras selecciona (destellando) cualquiera de los otros dígitos (además de los segundos), presione (C) para aumentar el número. Cuando se selecciona el día de la semana, presionando (C) avanza al día siguiente. Sosteniendo presionado (C) cambia el número en alta velocidad.
 5. Luego de ajustar la hora y fecha, presione (B) para retornar al modo de hora normal.
- Si no opera ningún botón durante unos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.


S-15

Modo de ajuste de hora

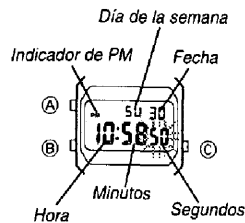

Ajuste de la hora y fecha

1. Presione (B) para ingresar al modo de ajuste de hora.
- Los dígitos de segundos destellan sobre la presentación debido a que son seleccionados.
2. Presione (A) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.



S-14

Especificaciones

Precisión a temperatura normal: ±30 segundos por mes

Modo de hora normal: Hora, minutos, segundos, am/pm, fecha y día de la semana

Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas.

Sistema calendario: Calendario automático programado con 28 días para el mes de febrero

Modo de alarma: Alarma diaria, señal horaria

Modo de cronógrafo:

Unidad de medición: 1/100 de segundo

Capacidad de medición: 59 minutos, 59.99 segundos

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado y dos llegadas a metas

Otros: Luz de fondo (Luz electroluminiscente)

Pila: Una pila de litio

(Módulo 1275/1572) tipo: CR2016 / (Módulo 1434) tipo: CR1216

Duración de pila: (Módulo 1275/1572) Aprox. 7 años / (Módulo 1434) Aprox. 2 años

- Suponiendo una operación de luz de 1 segundo por día, operación de alarma de 20 segundos por día.

S-16