



# Guía de operación 3191

## Lectura de la pantalla

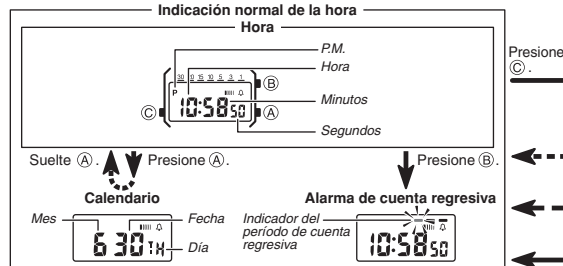

SU: domingo, MO: lunes, TU: martes, WE: miércoles, TH: jueves, FR: viernes, SA: sábado

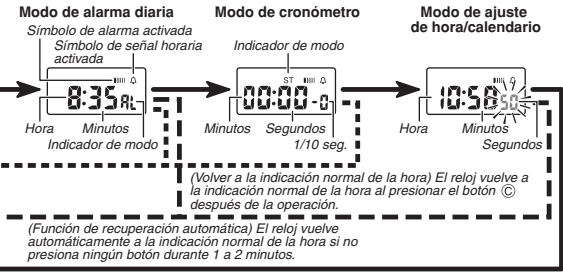


## Operación de la alarma de cuenta regresiva

Indicador del período de cuenta regresiva

La cuenta regresiva se puede ajustar desde 1 minuto hasta 30 minutos. (Para ajustar el período de la cuenta regresiva, presione el botón (B) tantas veces como sea necesario.)


[Ajuste del período de cuenta regresiva] El período de la cuenta regresiva cambia cada vez que presiona el botón (B).



La cuenta regresiva se inicia al soltar el botón (B). Cuando la cuenta regresiva llegue a cero, la alarma suena durante 10 segundos. Para detener la alarma, presione cualquier botón.

## Ajuste de la hora y del calendario


- En el modo de ajuste de la hora, presione primero (A) junto con una señal horaria para corregir los segundos.
- Presione (B) para cambiar la posición de destello. El(los) dígito(s) que se puede(n) cambiar destella(n).



- El ajuste avanza en uno por cada presión de (A). Manténgalo presionado para un avance rápido.
- Presione (C) para finalizar el ajuste.

## Ajuste de la alarma diaria

Si la alarma diaria está activada, el zumbador suena todos los días a la hora preajustada durante 20 segundos, hasta que lo cancele. Para detener el zumbador, presione cualquier botón. Si la señal horaria está activada, el reloj emite un pitido "Bip" cada hora en punto. (Demostración del sonido) Presione y mantenga presionado el botón (A) en el modo de alarma para que el zumbador suene.

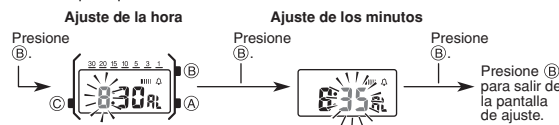

Presione (B) en el modo de alarma diaria para ajustar las horas y los minutos. Cada presión de (A) avanza el ajuste de la alarma en 1 hora.


Presione (B) para ajustar los dígitos de los minutos. Cada presión de (A) avanza el ajuste de la alarma en 1 minuto.

\* Si presiona el botón (C), el reloj vuelve al modo de indicación normal de la hora.

(Avance rápido de los dígitos) Si presiona el botón (A) por más de 2 segundos, los dígitos avanzan rápidamente. Al soltarlo, los dígitos dejan de avanzar.

[Ajuste ON (activación) u OFF (desactivación) de la alarma diaria y señal horaria]

Aparecen el símbolo de alarma activada y el símbolo de señal horaria activada.	El símbolo de alarma activada y el símbolo de señal horaria activada desaparecen.	Aparece sólo el símbolo de alarma activada.	Aparece sólo el símbolo de señal horaria activada.
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

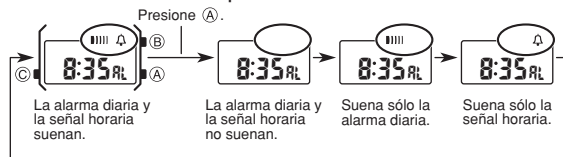

## Operación del cronómetro

La operación de inicio/parada se confirma mediante una señal acústica. (Rango de funcionamiento) La indicación del cronómetro está limitada a 59 minutos 59.9 segundos. Para tiempos más largos, vuelva a realizar la reposición y el inicio.



## Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ± 30 segundos por mes

### Capacidad de visualización:

- Modo de indicación normal de la hora: Hora, minutos, segundos, am/pm, mes, fecha, día (pantalla doble)
- Sistema de calendario: Calendario automático (ajustado con 28 días para febrero)
- Modo de alarma de cuenta regresiva: Rango de entrada: 1 a 30 minutos
- Alarma diaria
- Señal horaria
- Modo de cronómetro: Capacidad de medición: 59 minutos 59.9 segundos
- Unidad de medición: 1/10 de segundo
- Modos de medición: Tiempo neto

Pila:	Tipo de pila	Vida útil de la pila*
	CR1216	Aprox. 2 años

\* Incluye un promedio de 20 segundos de alarma por día.