

LEA PRIMERO ESTA INFORMACION IMPORTANTE

Pila

- La pila cargada en la fábrica se descarga durante el embarque y el almacenamiento. Al primer signo de baja potencia (pantalla oscura), haga reemplazar la pila en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.

Resistencia al agua

- Los relojes están clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al agua. Verifique la clasificación de su reloj en la tabla siguiente para determinar la utilización apropiada.

*Clasificación	Designación de la caja	Salpicaduras, lluvia, etc.	Natación, lavado de automóvil, etc.	Buceo con esnórkel, zambullidas, etc.	Buceo con oxígeno
I	—	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Sí	No	No	No
III	50 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	No	No
IV	100 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	No
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	Sí

- No ajuste la pulsera demasiado fuerte. Ud. debería poder introducir un dedo entre la pulsera y la muñeca.
- Para limpiar el reloj y la pulsera, utilice un paño seco y suave, o un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes volátiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc).
- Cuando no utilice el reloj guárdelo en un lugar seco.
- Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos, pintura, etc. Las reacciones químicas con tales agentes destruirían los sellos, la caja y el acabado.
- Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras. Tenga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los diseños impresos.
- Para los relojes equipados con correas de resina...
Sobre la correa podrá observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no daña su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un paño.

Para los relojes equipados con cajas y correas fluorescentes...

- La exposición por un período largo a la luz directa, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya.

*Nota

- I No es resistente al agua. Evite todo tipo de humedad.
- III No opere los botones bajo el agua.
- IV Se permite la operación de los botones bajo el agua, pero no opere los botones embutidos. Si el reloj se expone al agua salada, lívelo perfectamente y séquelo.
- V Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran helio).


- Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero. Tales modelos no se deben utilizar para la natación u otras actividades en las cuales las pulseras se sumerjan en el agua.

Cuidado de su reloj

- Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior.
- Ud. deberá hacer reemplazar cada 2 ó 3 años el sello de goma que evita la entrada de agua o polvo.
- Si dentro del reloj apareciera humedad, hágalo revisar inmediatamente en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Aunque el reloj ha sido diseñado para soportar un uso normal, Ud. debería evitar el uso rudo o el dejarlo caer.

- El contacto por un período largo con la humedad, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya. Cerciórese de limpiar tan pronto como sea posible, todo vestigio de humedad desde la superficie del reloj.
- El contacto por un período largo con cualquier otra superficie, mientras está mojado, puede ocasionar la descoloración de los colores fluorescentes. Cerciórese de mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies.
- Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar que el color de la impresión sea transferido a la otra superficie.

LECTURA DE LA PANTALLA

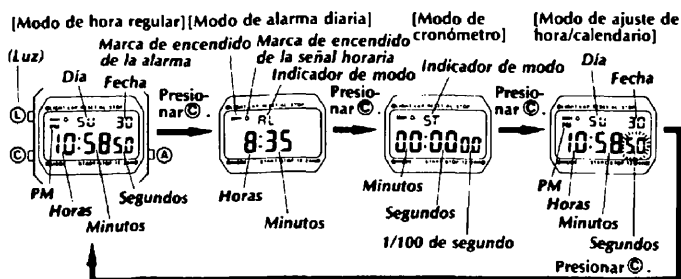

SU: Domingo, MO: Lunes, TU: Martes, WE: Miércoles, TH: Jueves, FR: Viernes, SA: Sábado
 (Cambio entre los sistemas de 12 y 24 horas) A una presión del botón (A), en el modo de hora regular, la pantalla pasa del sistema de 12 horas al de 24.

AJUSTE DE LA ALARMA DIARIA

Al ajustarse la alarma diaria, ésta sonará durante 20 segundos cada día a la hora establecida. Para interrumpirla, presione el botón (C). Si la señal horaria ésta ajustada, el reloj sonará a cada hora sobre la hora. (Demostración de sonido) Presionar y mantener el botón (A) en el modo de alarma para hacer sonar el zumbador.



Presionar (A) en la función de ajuste de la alarma para ajustar las horas y minutos. Avanza una hora cada vez que se presiona (A).

Presionar (B) para ajustar los minutos. A cada presión de (B) se avanza un minuto. Presionar (C) para terminar.*

*Presionando el botón (C), el reloj revierte al modo de hora corriente. (Avance digital veloz) Si se mantiene presionado el botón (A) durante más de 2 segundos, los dígitos avanzarán rápidamente. Al soltar el botón los dígitos se detendrán.


CONEXION O DESCONEXION DE LA ALARMA DIARIA Y LA SEÑAL HORARIA

[Aparecen las marcas de activación de la alarma y señal horaria.]

[Desaparecen las marcas de activación de la alarma y señal horaria.]

[Sólo aparece la marca de activación de la alarma.]


[Sólo aparece la marca de activación de la señal horaria.]

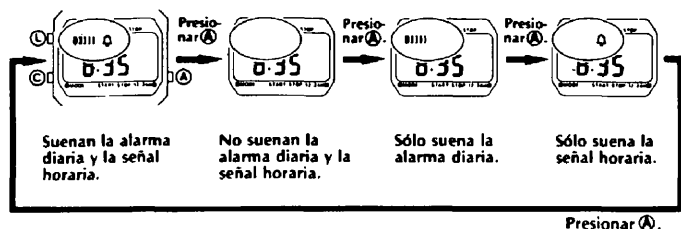


OPERACION DEL CRONOMETRO



Una señal indica la operación comienzo/parada. (Franja de funcionamiento) La presentación del cronómetro está limitada a 59 minutos, 59,99 segundos. Después, éste puede ser reajustado y comenzar nuevamente.

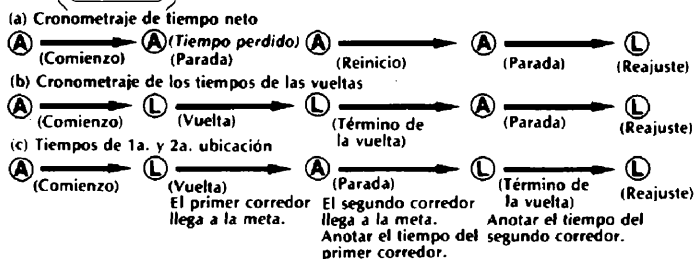

AJUSTE DE LA HORA Y CALENDARIO

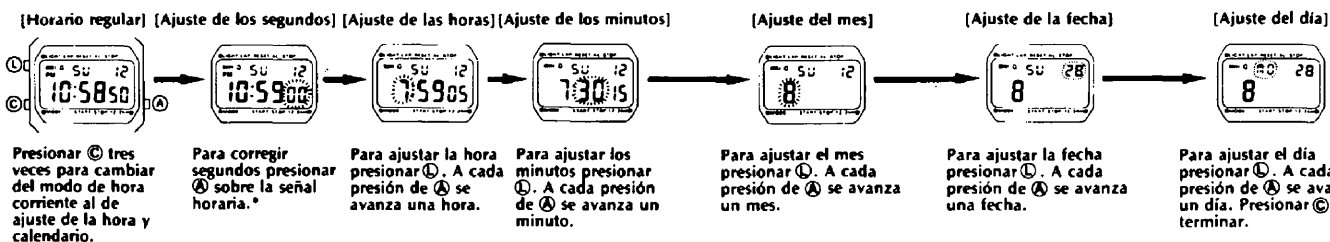

*La presentación horaria puede mantenerse exactamente corrigiendo los segundos una vez por mes al recibir una señal horaria desde una radio, TV, teléfono etc.

IMPORTANTE: La secuencia de ajuste DEBE SEGUIRSE cuando se hace cualquier nuevo ajuste.

(Avance digital veloz) Si se mantiene presionado el botón (A) durante más de 2 segundos, los dígitos avanzarán rápidamente. Al soltar el botón los dígitos se detendrán. (Corrección independiente) Se puede evitar la corrección de cualquier dígito, si no es necesario, presionando repetidamente el botón (C). (Función de recuperación automática) Al ajustar el reloj, si lo deja solo de 1 a 2 minutos, la presentación retornará automáticamente a la hora corriente.