


- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

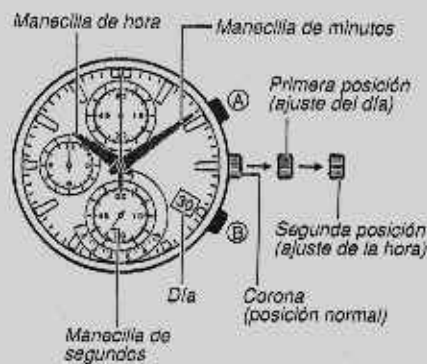


Para ajustar la hora

1. Tire de la corona hacia afuera a la segunda posición.
 - En este momento, la manecilla de segundos se mueve a la posición de las 12 horas y se detiene allí.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Gire la corona para mover las manecillas en el sentido de las manecillas del reloj. Haga avanzar la manecilla de los minutos 4 ó 5 minutos desde la hora de ajuste deseada y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
 - Ajuste la hora correctamente, prestando atención para distinguir entre horas AM y PM.
3. Empuje la corona de nuevo a la posición normal para reiniciar la indicación de la hora normal.

Para ajustar el día

1. Tire de la corona hacia afuera a la primera posición.
2. Ajuste el día girando la corona hacia usted.
3. Empuje la corona de nuevo a la posición normal.
 - Evite cambiar el ajuste de fecha mientras la hora actual se encuentra entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m.

Usando el cronógrafo

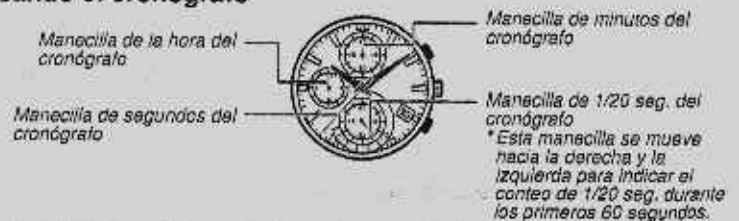

El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido hasta 11 horas, 59 minutos y 59,95 segundos.

Para medir el tiempo transcurrido

1. Presione (A) para iniciar el cronógrafo.
2. Presione (A) para parar el cronógrafo.
 - Puede reanudar la operación de medición presionando de nuevo (A). La manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo se mueve hacia la derecha y la izquierda para indicar el conteo de 1/20 seg. durante los primeros 60 segundos.
3. Verifique el tiempo transcurrido.
 - En el ejemplo de abajo se muestra el tiempo transcurrido de dos minutos, 37,80 segundos.



- Presione (B) para reposicionar el cronógrafo. Para reposicionar la función de la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo a la de la manecilla de segundos de la hora normal (indicando el conteo actual de los segundos), presione (B) otra vez. Con esto se ingresa al modo de hora normal.

Notas:

- No intente realizar operaciones del cronógrafo mientras la corona se encuentra extraída ya sea en la primera o segunda posición. Si trata de presionar un botón, puede ocasionar el giro accidental de la corona y cambiar el ajuste de la hora o día actual.
- Si las posiciones iniciales de la manecilla de segundos y de la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo se encuentran desalineadas, utilice los siguientes procedimientos para que la manecilla de segundos del cronógrafo indique la posición de las 12 hs y la manecilla de 1/20 seg. indique .0 cuando se reposiciona el cronógrafo.

Para ajustar las posiciones de las manecillas del cronógrafo

1. Presione (B) para reposicionar el cronógrafo, y compruebe la alineación de la manecilla de segundos y de la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo.
2. Tire de la corona hacia afuera a la segunda posición.
3. Presione (A) para mover la manecilla de segundos del cronógrafo.
4. Si la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo está alineada correctamente, proceda con el paso 5. Si la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo también está desalineada, presione (B) para mover la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo.
5. Después de realizar los ajustes que desea, empuje la corona nuevamente a su posición normal.
 - Tenga en cuenta que tirando de la corona hacia afuera también se para la manecilla de segundos de la hora normal. Después de realizar el procedimiento anterior, deberá realizar el ajuste de la hora normal.